



**LUCIOLE**

J'ai la *fibre* locale!




## Guide d'auto-installation Luciole IPTV

MECOOL KM9 Pro Max

Bienvenue dans votre nouveau décodeur MECOOL !

Avant de débuter l'installation, assurez-vous d'avoir tous les accessoires inclus :



- Le décodeur
- La télécommande
- Les deux piles
- Le bloc d'alimentation
- Le câble HDMI

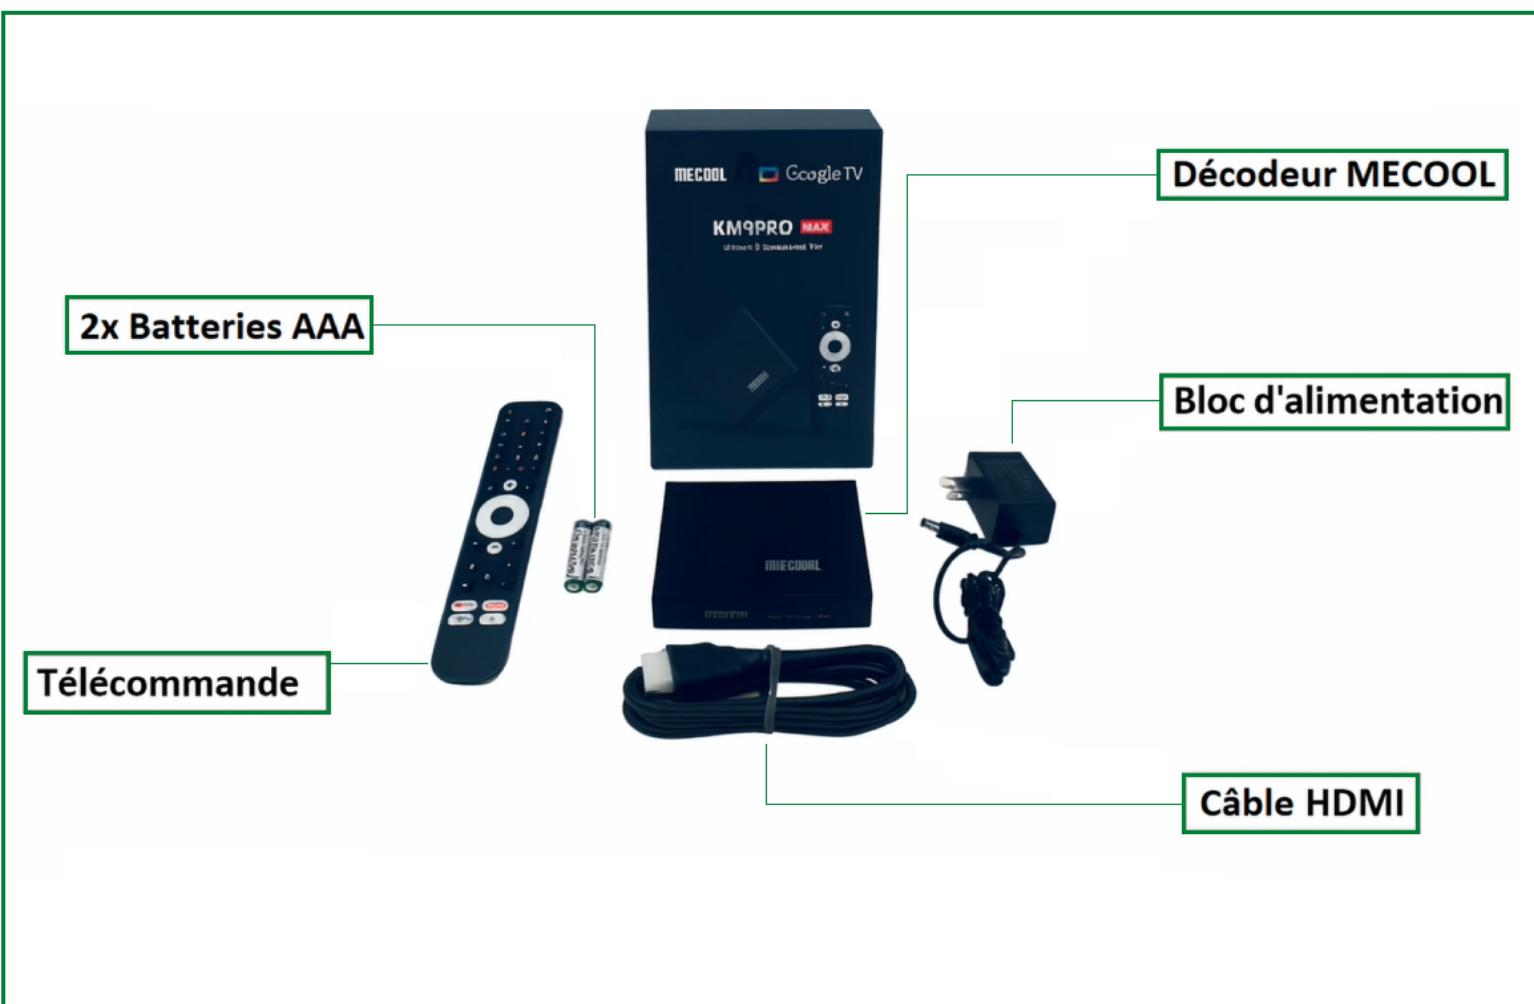



Passons maintenant à l'installation !

## Branchements du décodeur


1. Connectez votre MECOOL à votre téléviseur avec un câble HDMI.
2. Connectez votre MECOOL à l'alimentation à l'aide du cordon d'alimentation.

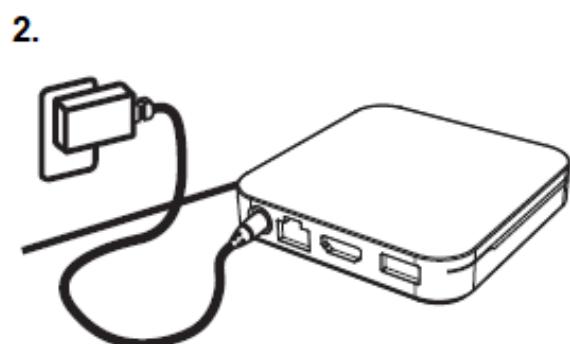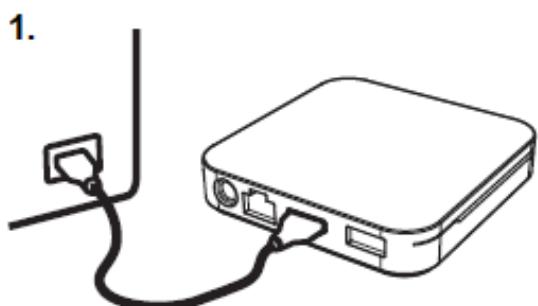

3. Si votre routeur est à proximité, privilégiez une connexion filaire en branchant le décodeur avec un câble Ethernet. Sinon, vous pouvez utiliser la connexion Wi-Fi (Minimum 100 mbit/s)

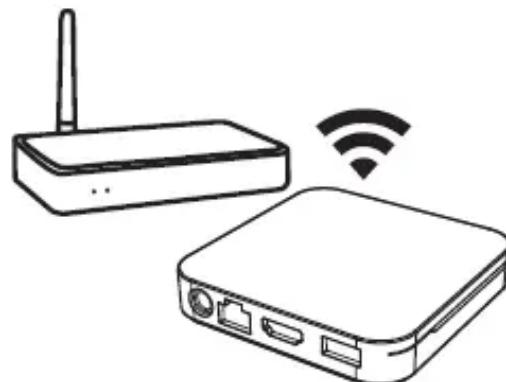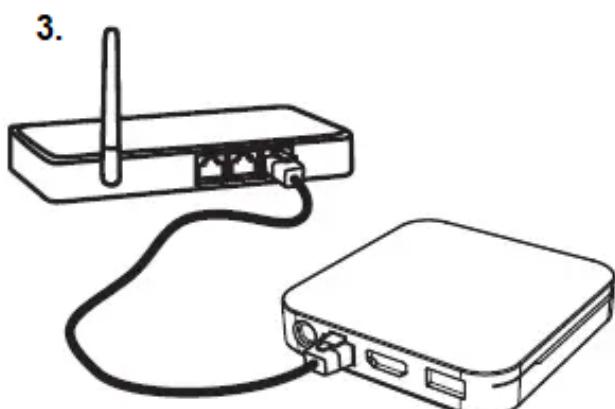


## Fonctions de la télécommande

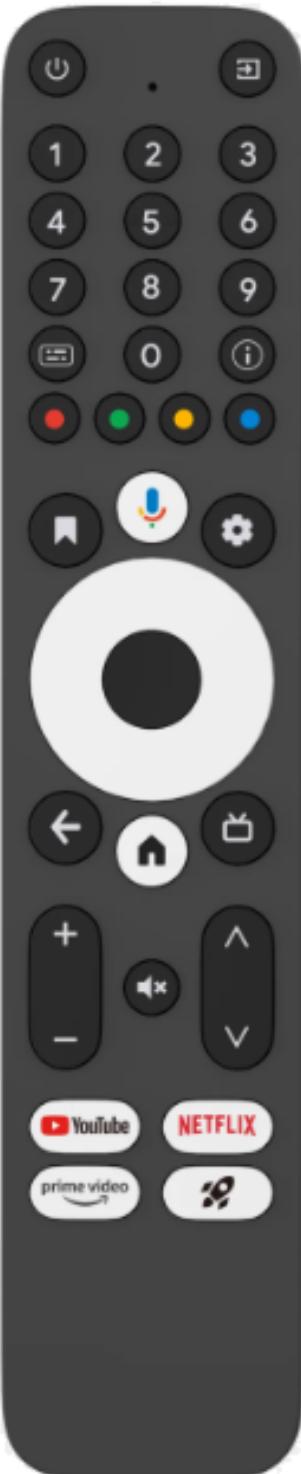

	Veille: Veille rapide / Veille / Marche
	Source/Input : Sélectionne les appareils connectés au téléviseur ou à la télévision en direct. *La touche ne fonctionne que lorsque la fonction Smart RCU de l'appareil est activée.
	Boutons numériques : Saisir un chiffre ou une lettre dans la zone de texte à l'écran.
	Sous-titres : Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres (lorsqu'ils sont disponibles).
	Info : Affiche des informations sur le contenu de l'écran
	Boutons colorés : Fonctions dans diverses applications : suivre les instructions à l'écran
	Permet d'ouvrir rapidement le menu d'options de l'application IPTV lorsque vous êtes en lecture ou dans une chaîne.
	Microphone : Active l'assistant Google et le microphone intégré dans la télécommande
	Paramètres : Ouvre le menu des paramètres
	Point central : Confirme les sélections
	Contour du point central : Permet de naviguer dans les menus, de régler les options, de déplacer le focus ou le curseur, etc.
	Retour/Retour : Permet de revenir à l'écran de menu précédent, de reculer d'une étape, etc.
	Accueil : Ouvre l'écran d'accueil
	Permet de créer un raccourci personnalisé vers une application ou une fonction de votre appareil.
	Volume +/- : Contrôle le volume sonore du téléviseur
	Programme +/- : Permet de zapper les chaînes TV/radio individuelles. Fait défiler la liste des chaînes page par page lorsque la liste des chaînes est affichée sur l'écran du téléviseur.
	Muet : Coupe complètement le volume du téléviseur
	YouTube : Lance l'application YouTube
	Prime Video : Lance l'application Prime Video
	Netflix : Lance l'application Netflix
	Bouton programmable : À l'aide de l'application « Définition de clé ».

## Étape 1


Pour appairer votre télécommande avec le décodeur MECOOL, maintenez simultanément les boutons 'Retour' et 'Accueil' enfoncés jusqu'à l'apparition du crochet vert.

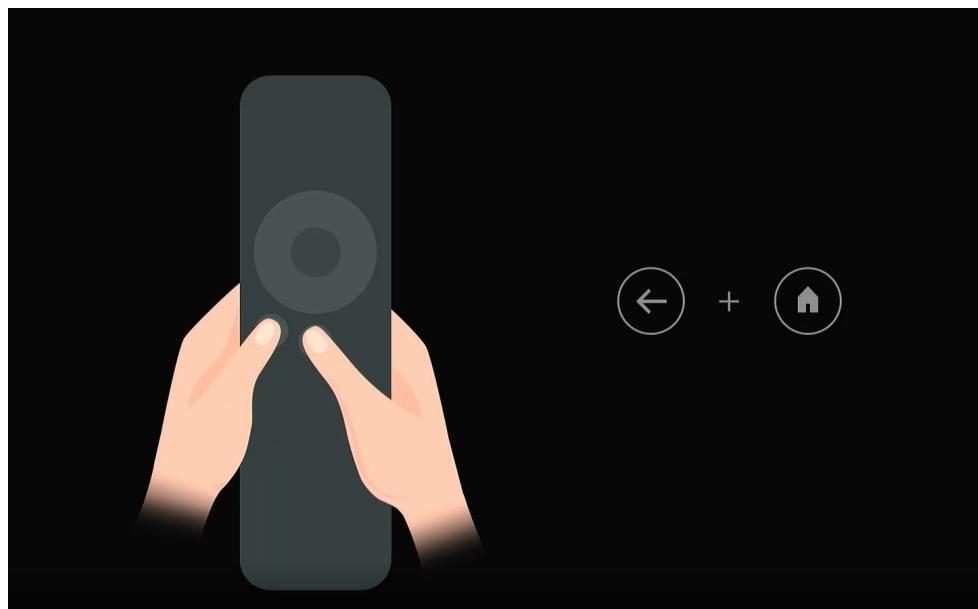

---


## Étape 2

Sélectionnez la langue désirée comme langue d'affichage.

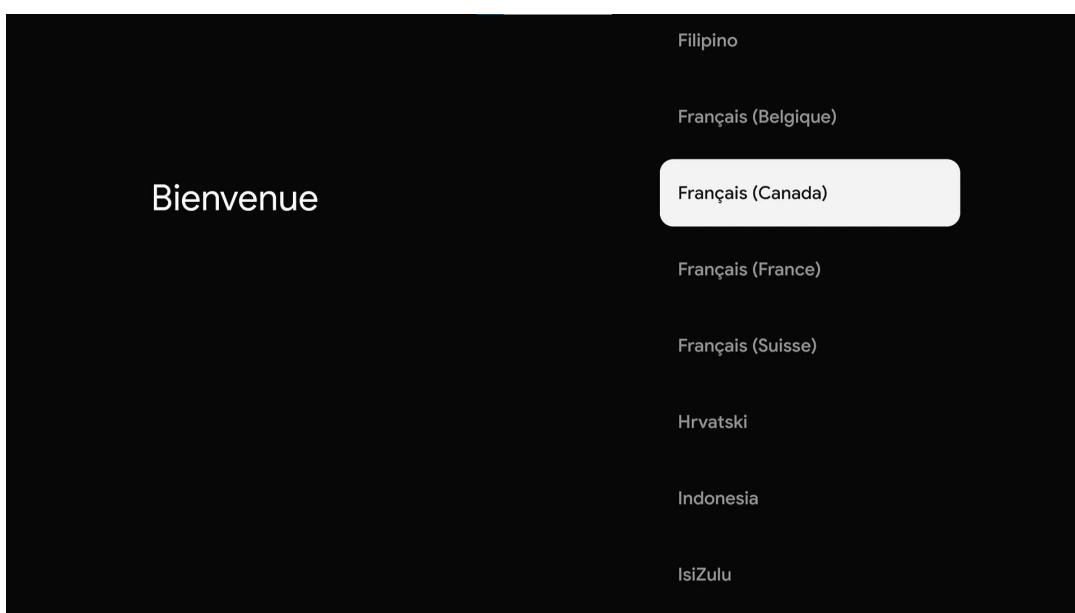


## Étape 3

Choisissez Canada comme région pour configurer correctement les services.

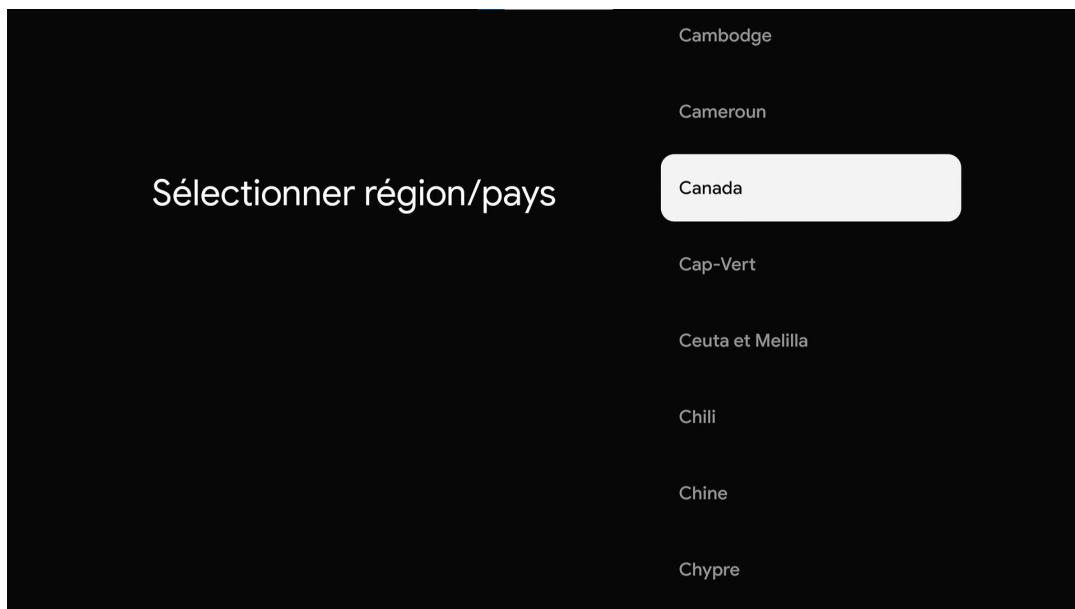


## Étape 4

Lorsque l'écran propose Google Home, sélectionnez 'Configurer sur une télé' pour continuer avec la télécommande.

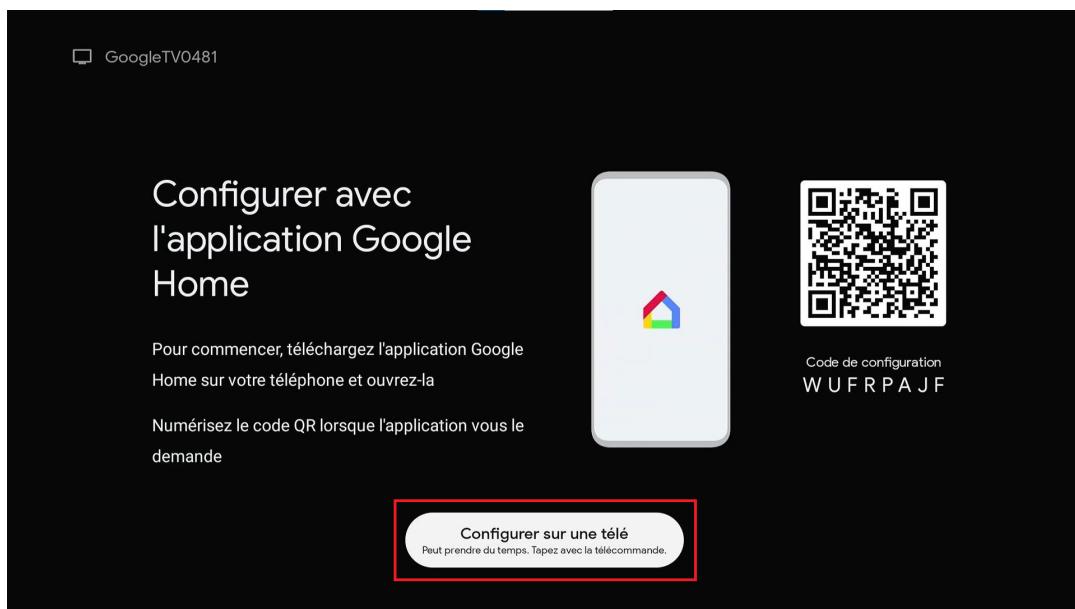

## Étape 5

Choisissez votre réseau Wi-Fi dans la liste (Par ex. : Luciole\_Wifi\_5G).

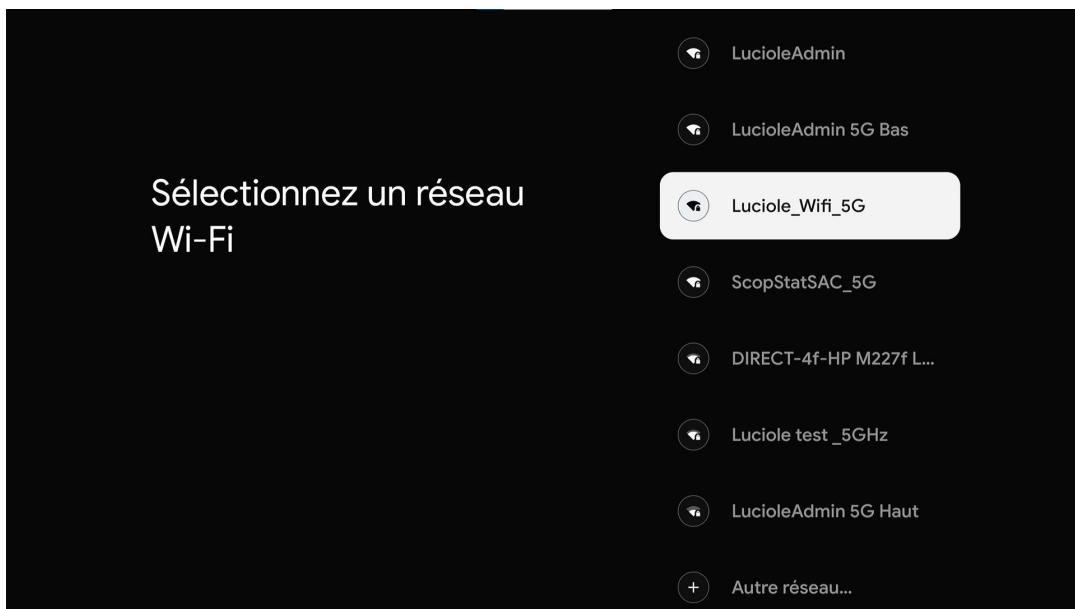


## Étape 6

Entrez le mot de passe Wi-Fi à l'aide du clavier à l'écran, puis confirmez.



## Étape 7

Si vous n'avez pas déjà un compte Google, sélectionnez 'Créer un compte'. Sinon, connectez-vous avec celui-ci.

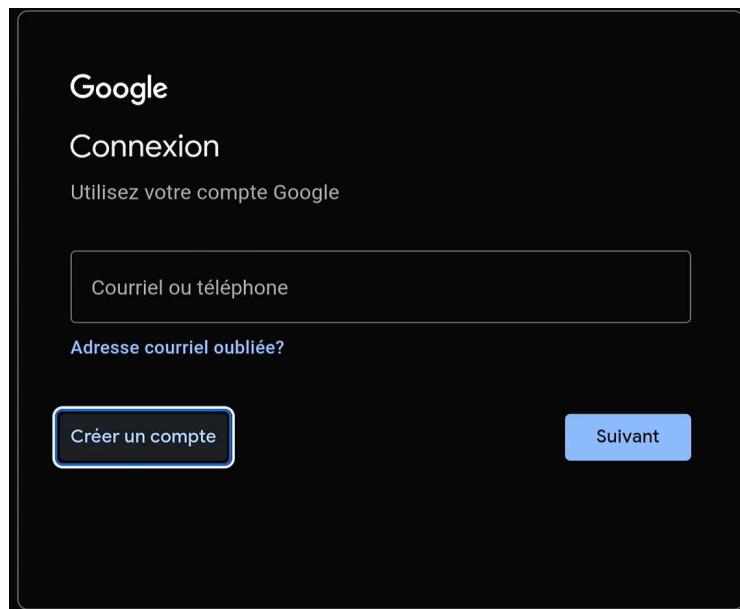


## Étape 8

Entrez vos Prénom et Nom, puis sélectionnez 'Suivant'.




## Étape 9

Entrez votre date de naissance et votre genre, puis sélectionnez 'Suivant'.

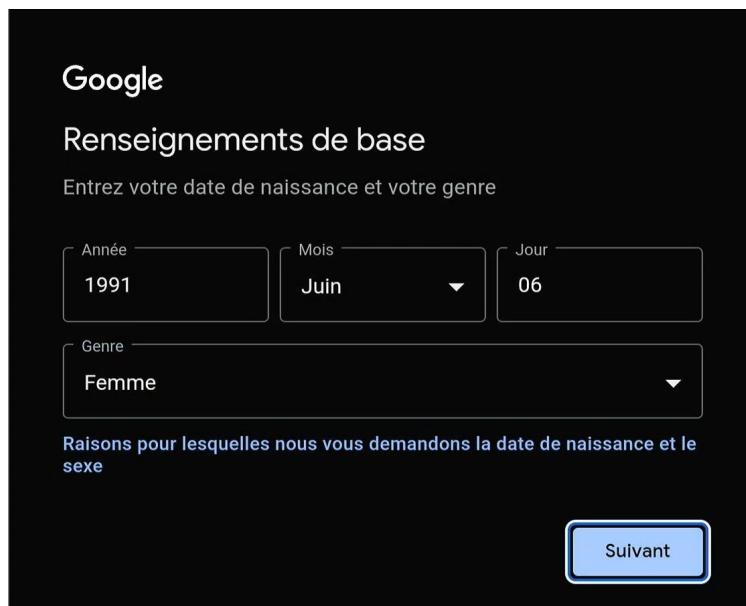


## Étape 10

Choisissez un nom d'utilisateur qui deviendra votre adresse Gmail, puis continuez.

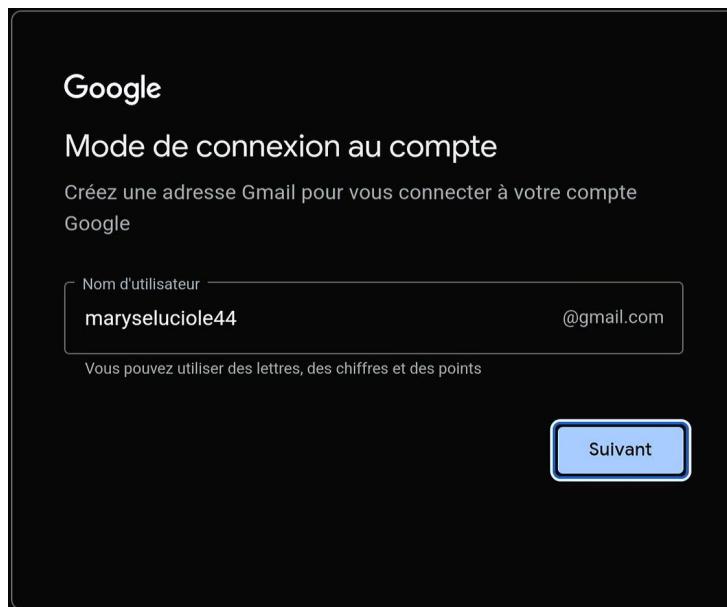


## Étape 11

Créez votre mot de passe. Celui-ci doit contenir un mélange de lettres, de chiffres et de symboles, puis sélectionnez 'Suivant'.

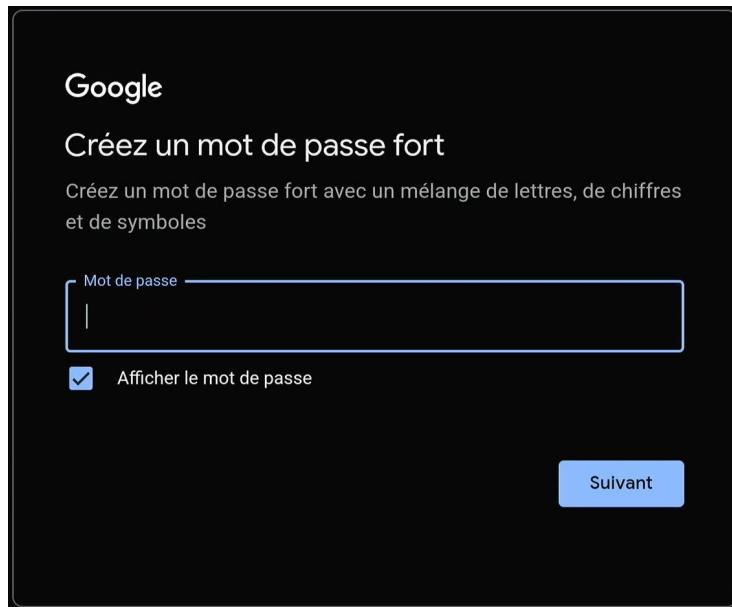


## Étape 12

Vous pouvez ajouter votre numéro de téléphone pour recevoir des offres et/ou pour récupérer votre mot de passe en cas d'oubli. Sinon, sélectionnez 'Ignorer'.

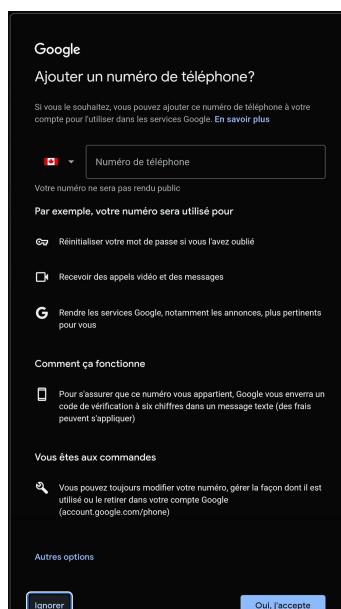


## Étape 13

Vérifiez que les informations du compte soient correctes, puis sélectionnez 'Suivant'.

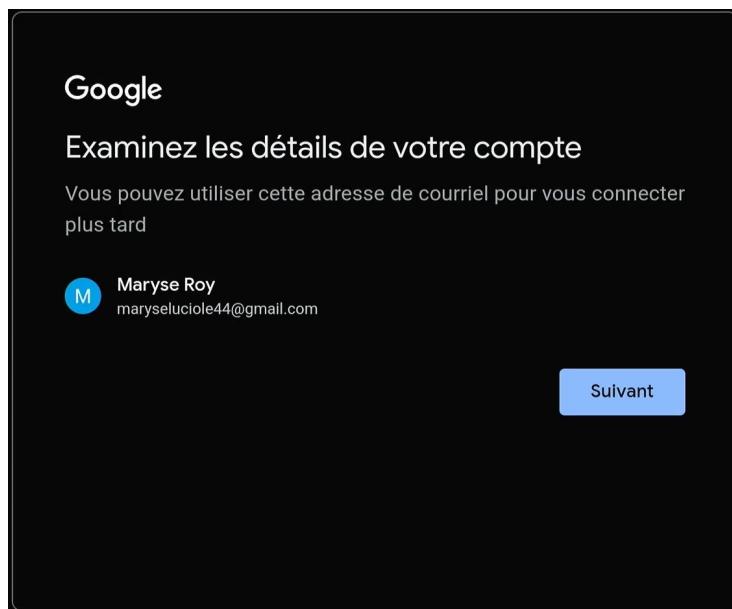


## Étape 14

Sélectionnez 'Afficher plus' pour consulter les détails des conditions.

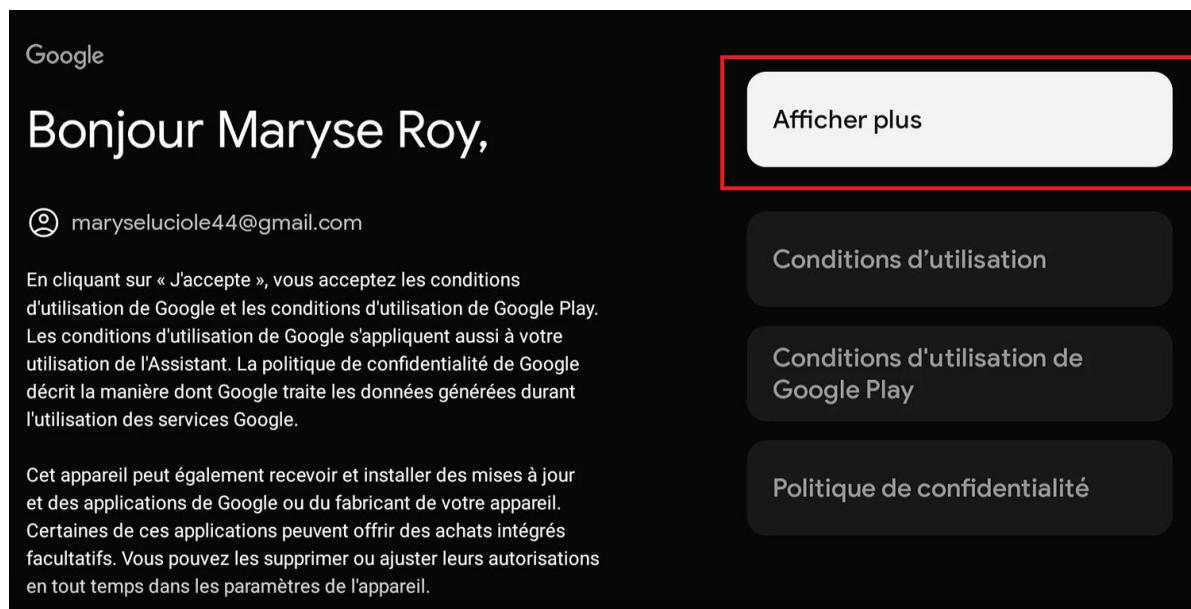


## Étape 15

Sélectionnez 'Accepter' pour approuver les conditions Google.

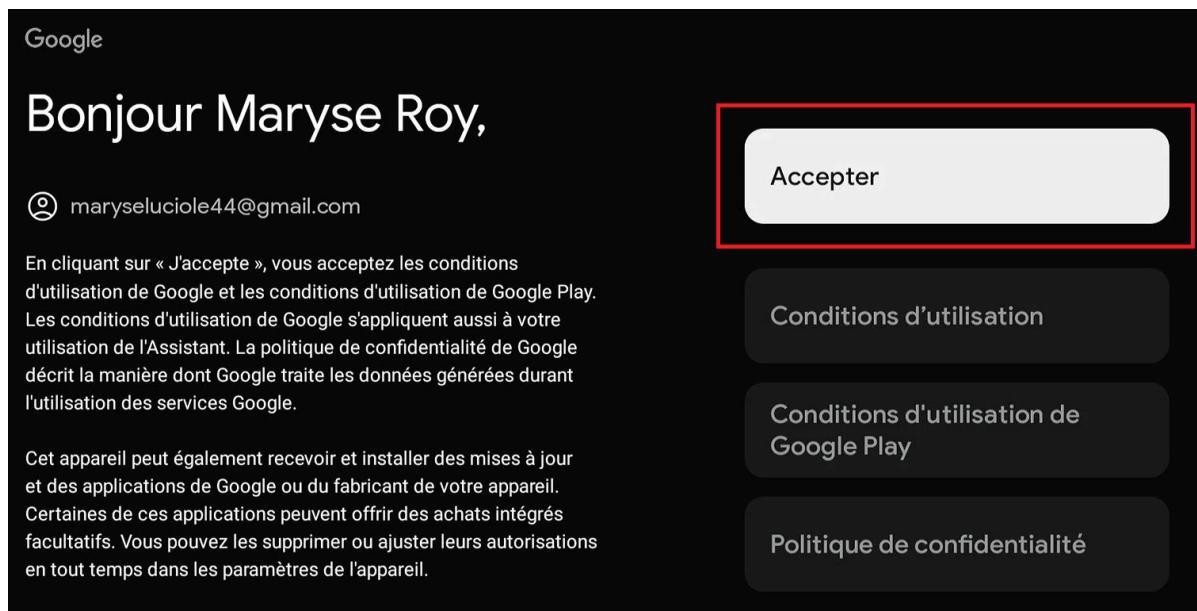

## Étape 16

Sélectionnez 'Accepter' pour confirmer les paramètres des services Google.

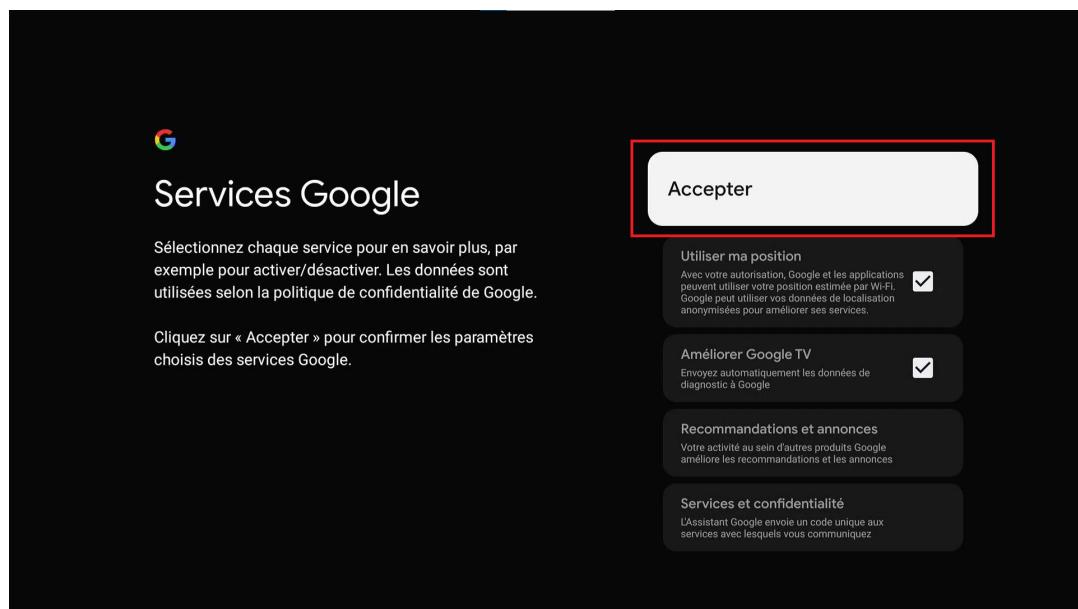


## Étape 17

Confirmez si vous souhaitez recevoir des informations promotionnelles, sinon sélectionnez 'Non merci'.



## Étape 18

L'Assistant Google permet de faire des recherches et de contrôler l'appareil à la voix. Sélectionnez 'Continuer' pour activer cette fonction.

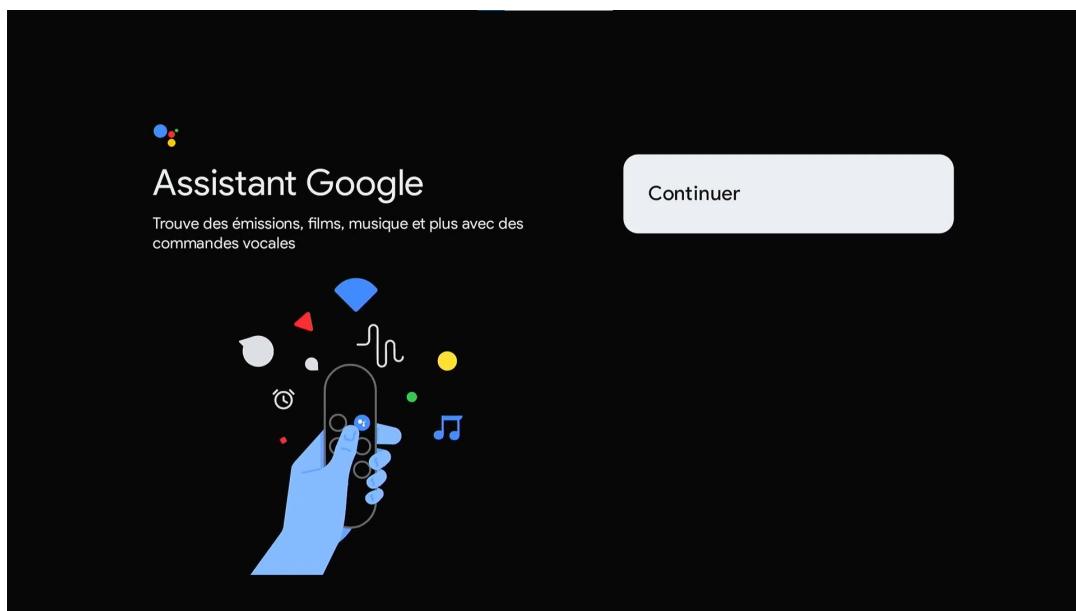


## Étape 19

L'Assistant Google demande l'autorisation d'effectuer des recherches dans vos applications et contenus TV. Sélectionnez Autoriser pour permettre des commandes vocales plus complètes.




## Étape 20

Une liste d'applications disponibles s'affiche. Sélectionnez les services que vous utilisez en appuyant sur la touche OK, puis choisissez 'Confirmer' pour continuer.

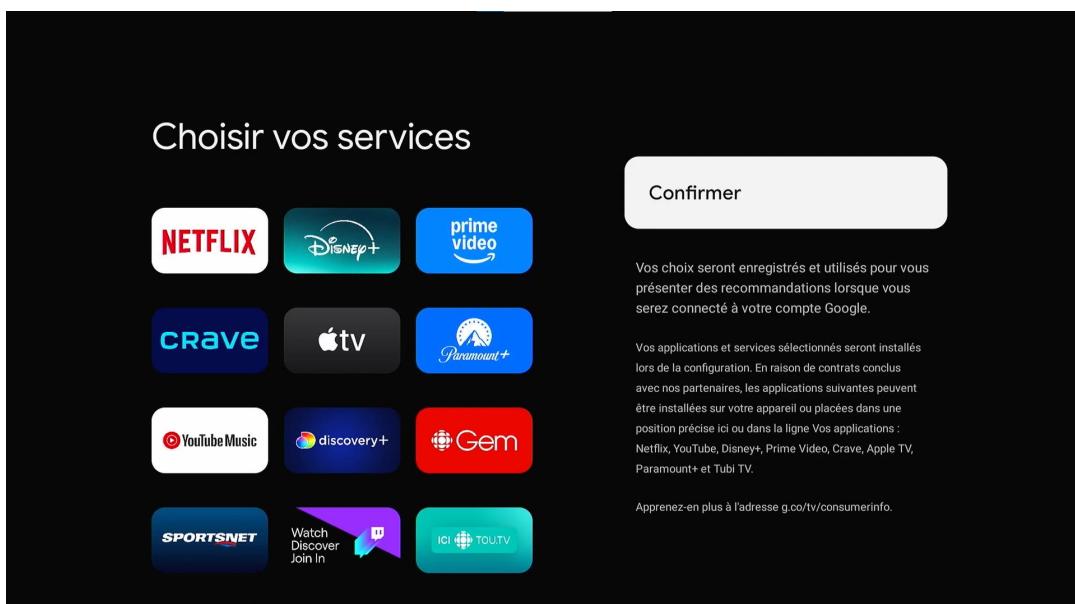


## Étape 21

Choisissez la marque de votre téléviseur (exemple : Samsung, LG, Sony, TCL, etc.). Cette étape permet à la télécommande du décodeur de contrôler le volume et l'alimentation de votre télé.

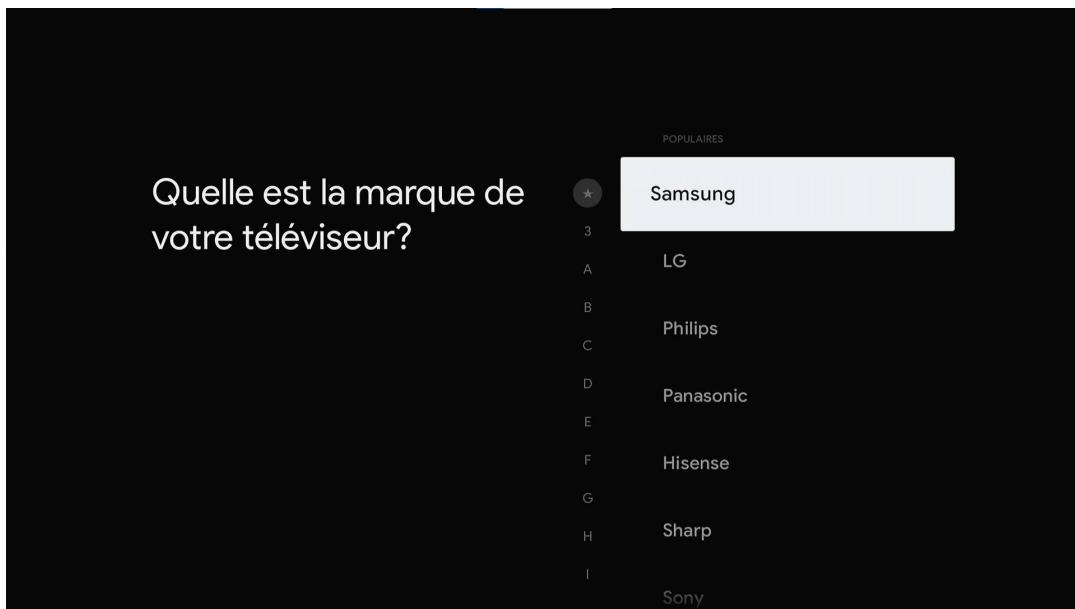

## Étape 22

Le décodeur lance une musique de test. Si vous n'entendez rien, vérifiez que le volume du téléviseur n'est pas à zéro. Une fois le son audible, sélectionnez 'Suivant'.

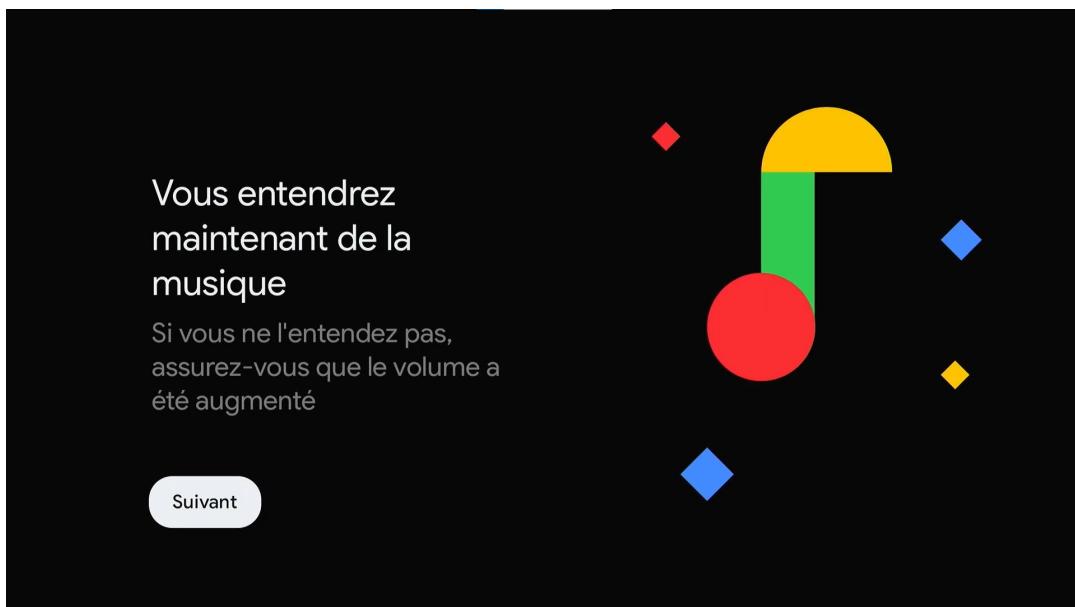

## Étape 23

Appuyez sur les boutons Volume + et Volume - de la télécommande. Si vous entendez le volume monter et descendre, sélectionnez 'Oui'. Sinon, sélectionnez 'Non' pour ajuster la configuration du contrôle audio.



## Étape 24

Appuyez sur 'Suivant' pour poursuivre.



## Étape 25

Appuyez une fois sur le bouton d'allumage de la télécommande. Le téléviseur devrait s'éteindre. Attendez environ 8 secondes, puis appuyez de nouveau pour le rallumer.



## Étape 26

Si le téléviseur s'est bien éteint puis rallumé après le test, sélectionnez 'Oui'. Si cela n'a pas fonctionné, sélectionnez 'Non' afin de refaire le test avec un autre réglage.




## Étape 27

Vous pouvez maintenant profiter de votre Google TV. Sélectionnez 'Accéder à Google TV'.




## Étape 28

Maintenant, depuis l'écran d'accueil de Google TV, accédez au menu Applis, puis trouvez la barre de recherche.

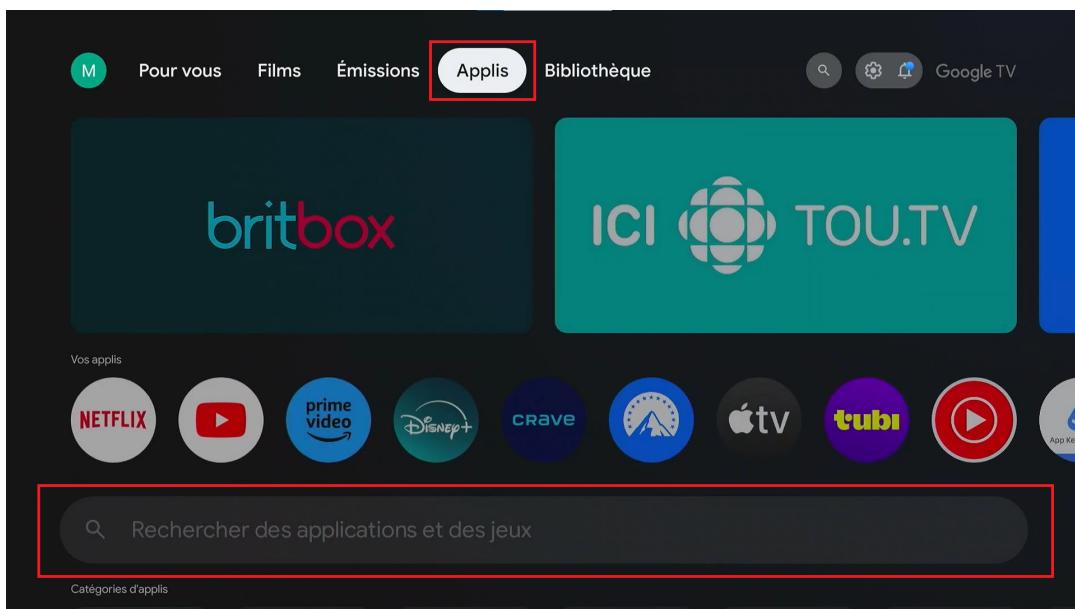

## Étape 29

Sinterix étant le fournisseur officiel de votre abonnement chez Luciole, inscrivez « Sinterix » à l'aide du clavier, puis lancez la recherche.

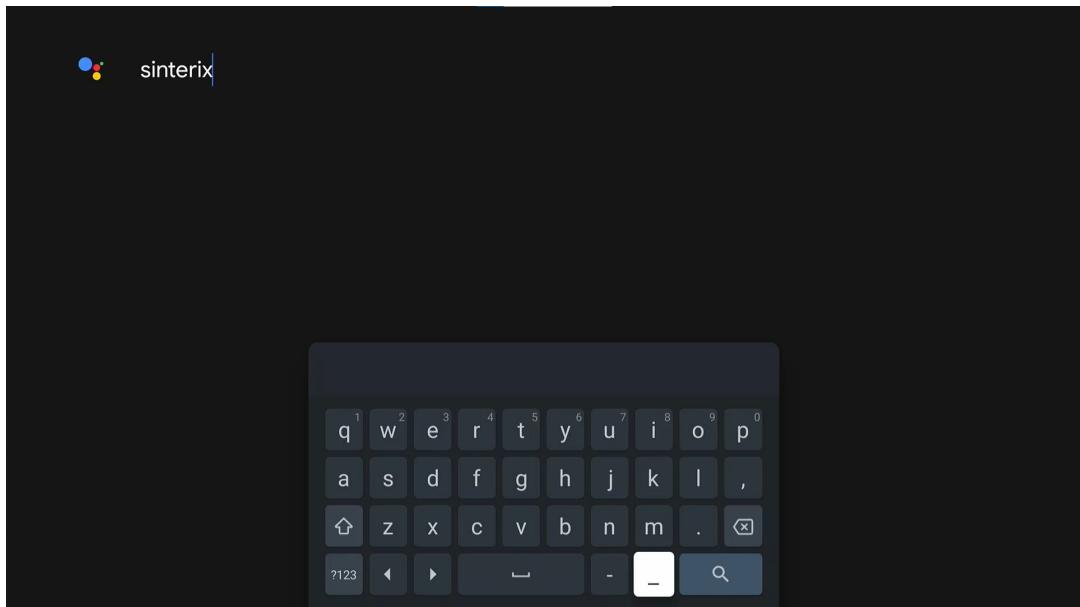

---


## Étape 30

Sélectionnez l'application 'Sinterix'.



## Étape 31

Prenez connaissance des conditions d'utilisation de Google Play et appuyez sur 'Accepter'.

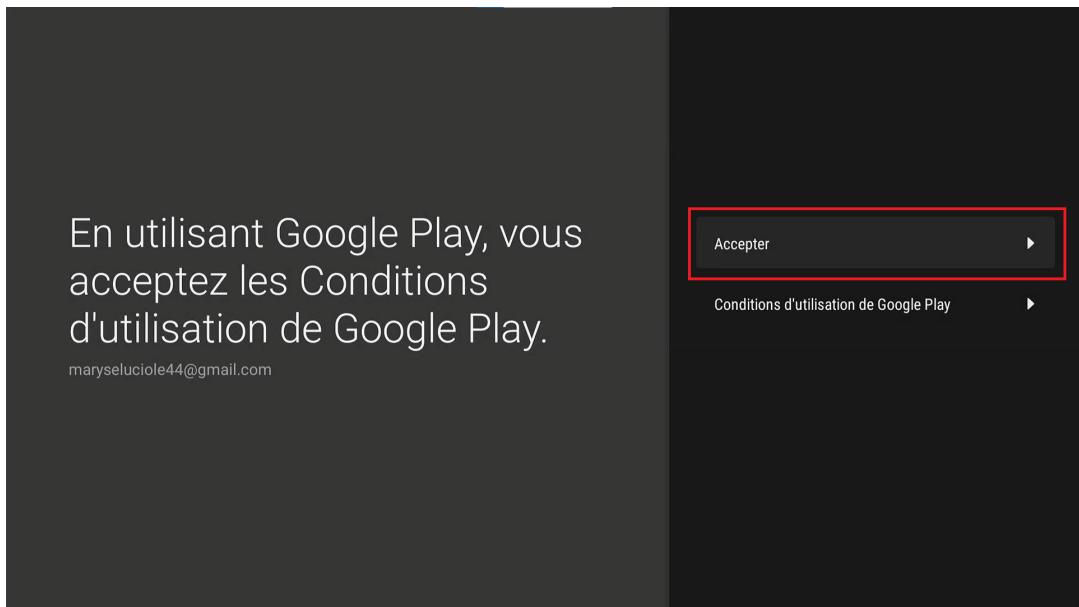

## Étape 32

Sur la page de l'application Sinterix dans le Google Play Store, sélectionnez Installer. Attendez la fin du téléchargement et de l'installation avant de passer à l'étape suivante.




## Étape 33

Une fois l'installation terminée, sélectionnez 'Ouvrir' pour lancer l'application. Si l'option n'apparaît pas, vous pouvez ouvrir Sinterix depuis l'écran Vos applis.




## Étape 34

Lors du premier lancement, Sinterix affiche un écran de connexion par code. Entrez le code d'activation fourni par Luciole.

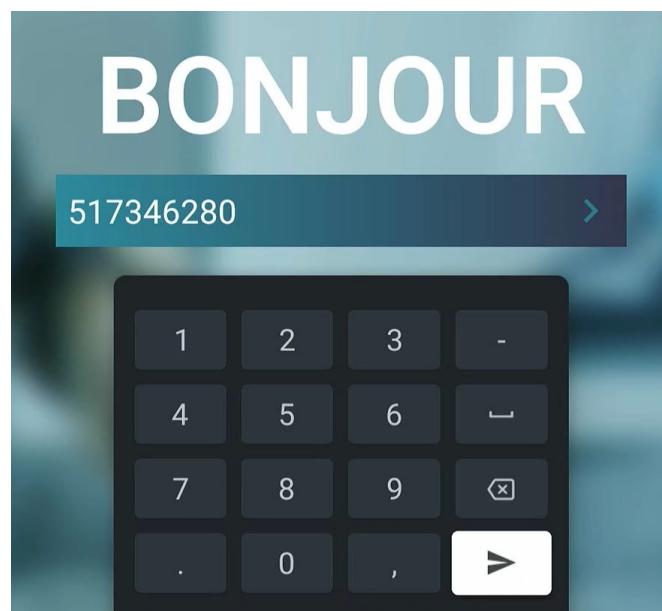


## Étape 35

Pour prioriser certaines applications, comme par exemple 'Sinterix', retournez à l'écran principal à l'aide du bouton 'Accueil' de la télécommande, puis sélectionnez 'Vos applis'. Dans la liste, choisissez 'Réorganiser'.

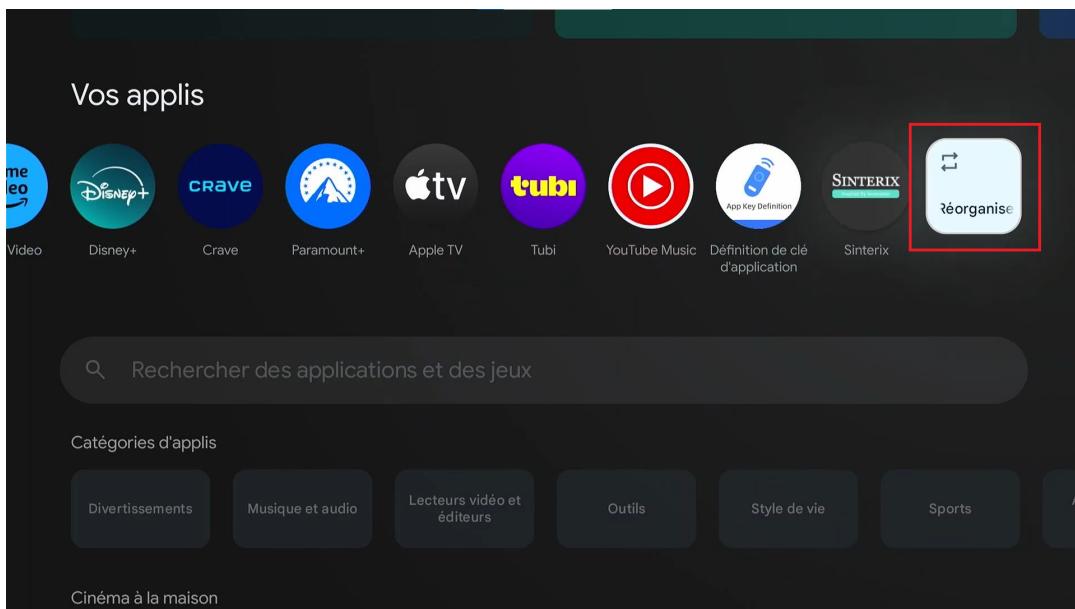


## Étape 36

Déplacez Sinterix avec les flèches gauche/droite pour la mettre en première position dans votre liste d'applications. Cela permet de l'ouvrir plus rapidement depuis l'écran d'accueil.

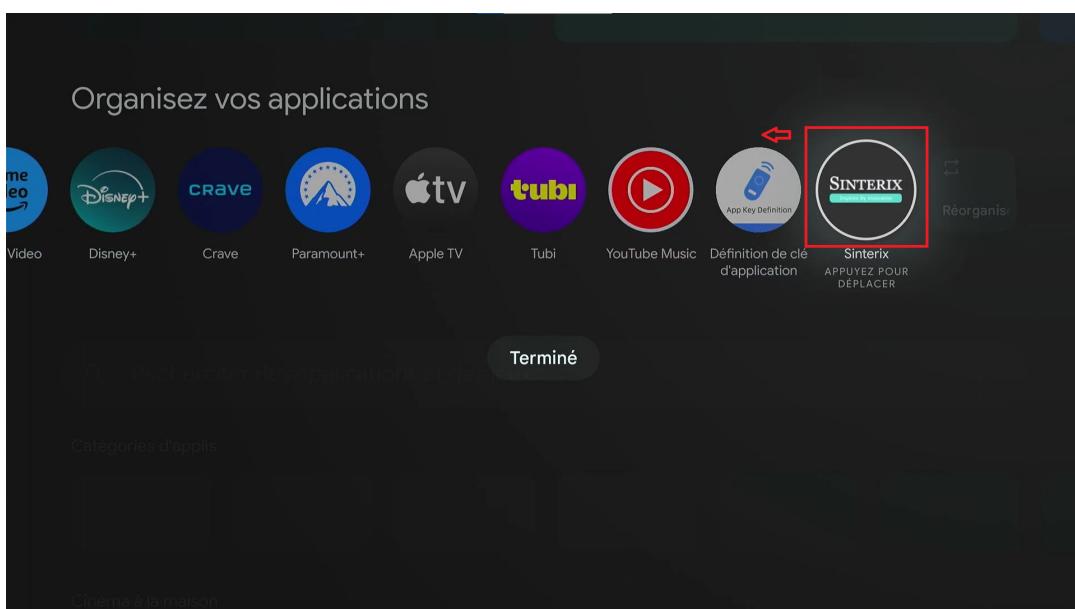

## Étape 37

Sélectionnez 'Terminé' pour confirmer les changements.

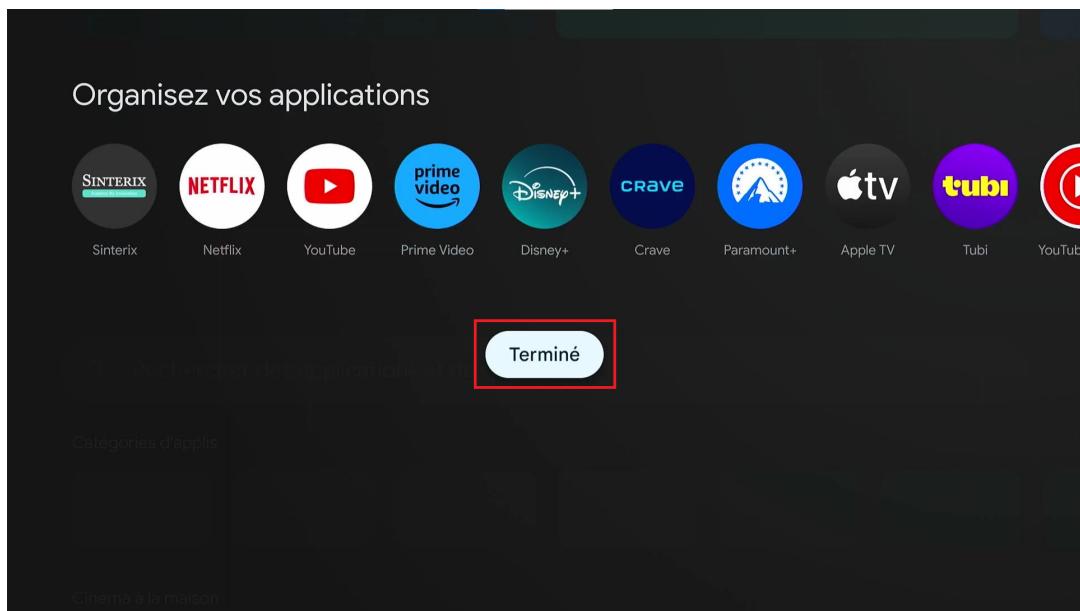

## Étape 38


Appuyez sur le bouton TV (icône d'écran) de la télécommande.

Un message s'affiche vous permettant d'assigner Sinterix à ce bouton pour un accès direct.




## Étape 39

Un menu apparaît pour configurer le bouton TV. Sélectionnez 'Appli préférée' afin d'assigner une application spécifique à ce bouton.

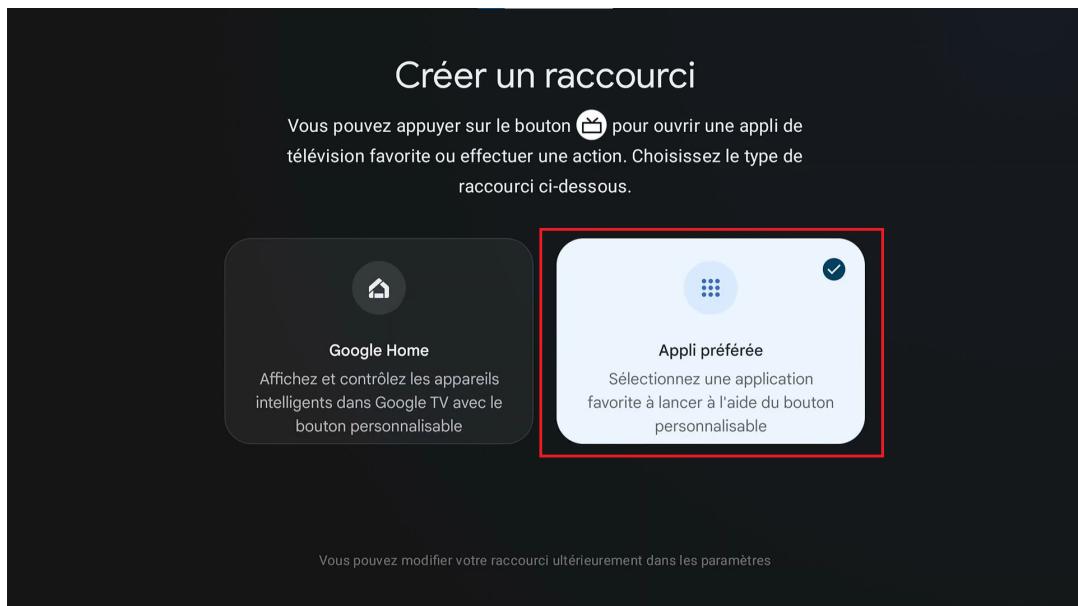

## Étape 40

Dans la liste des applications installées, sélectionnez Sinterix. Cela indiquera au décodeur que le bouton TV doit ouvrir directement Sinterix.

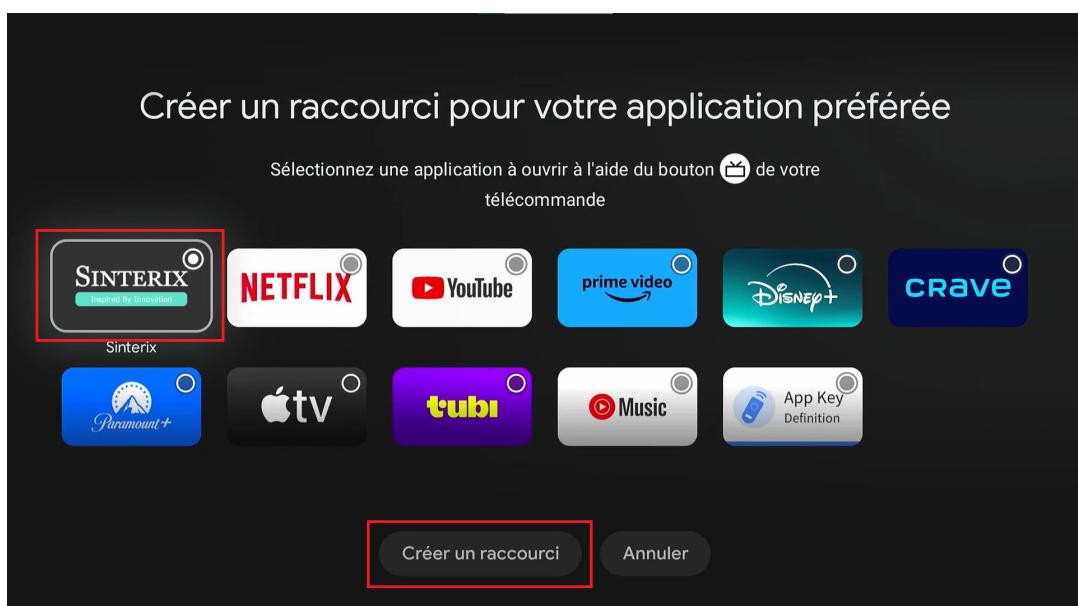



## Bon visionnement!

**Service à la clientèle**  
450 866-6836  
[sac@mtfo.org](mailto:sac@mtfo.org)  
[affaires@mtfo.org](mailto:affaires@mtfo.org)

**Soutien technique**  
450 866-6836  
[soutien@mtfo.org](mailto:soutien@mtfo.org)